


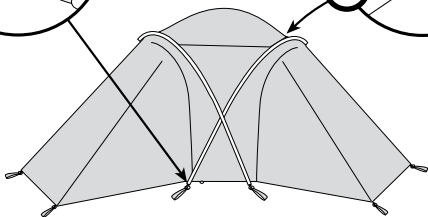
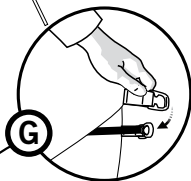
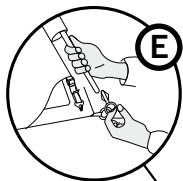
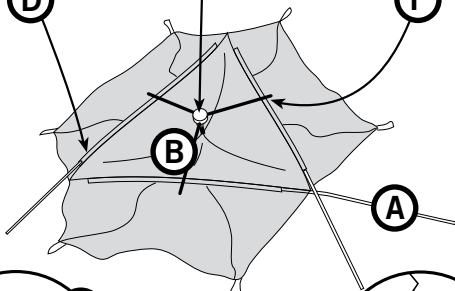


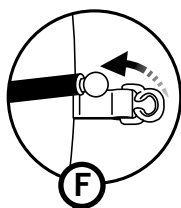








THE SPIRIT OF MOUNTAIN SPORTS

USER MANUAL **BADAWI**

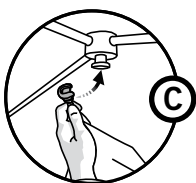


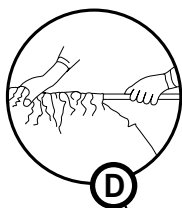

BADAWI

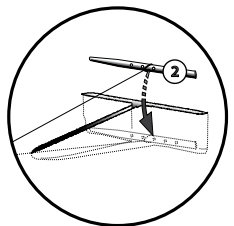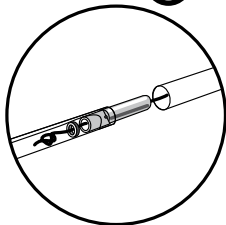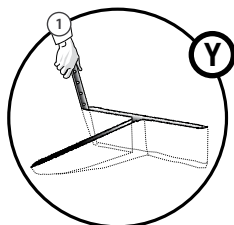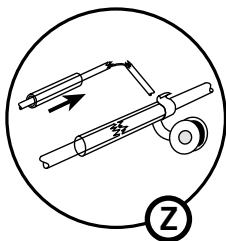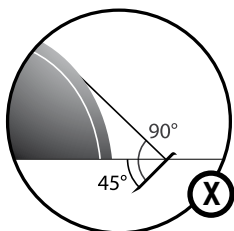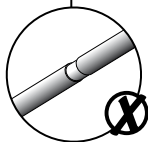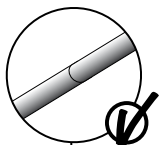

SIZES AND WEIGHT

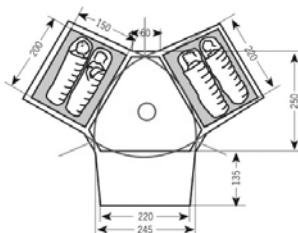

13000 g



STUFF SACK SIZE
60 X 35 cm

BODEN/GROUNDSHEET
10.000 mm

AUSSENZELT/FLY
3.000 mm



DEUTSCH

Grenzenlose Freiheit, Abenteuer und Gipfelglück.

Weit und breit nur Berge und Natur.

Stille und Herzklopfen.

Das ist der Spirit of Mountain Sports.

Wir bei VAUDE leben Bergsport. Unsere ganze Leidenschaft für die Berge findet sich in jedem VAUDE Produkt wieder.

Als modernes Familienunternehmen nehmen wir unsere Verantwortung für Mensch und Natur wahr: Seit 2008 sind wir bluesign® Mitglied, dem strengsten Industrie-Umweltstandard. Als erster europäischer Outdoor-Ausrüster verbessern wir stetig unsere Umweltleistung durch die EMAS – Zertifizierung, dem Öko-Audit der EU.

Wir sehen uns in den Bergen ...

Antje von Dewitz

PLATZWahl:

- Zelten Sie an einem ebenen, windgeschützten Ort und nicht in Mulden, da sich dort Wasser ansammeln kann.
- Das Zelt in geeigneter Windrichtung aufstellen - Eingang im Windschatten.
- Bedenken Sie, dass sich in Wassernähe mehr Kondensfeuchtigkeit in Ihrem Zelt niederschlagen kann.
- Zelten Sie nicht an gefährlichen Orten, wie z.B. in Schluchten, unterhalb von Felsen, in der Nähe von gletschergespeisten Flüssen, an Feuerstellen oder im Wald.
- Entfernen Sie spitze oder scharfkantige Gegenstände, die den Zeltboden beschädigen könnten.
- Zum Schutz des Zeltbodens empfiehlt sich eine Zeltbodenunterlage.
- Soll das Zelt längere Zeit an einem Ort aufgebaut bleiben, sollte es im Schatten oder Halbschatten stehen.
- UV-Strahlung beschleunigt die Alterung von Gewebe und Beschichtung.
- Beim Campieren im Schnee und großer Kälte kann in der Apsis ein „Kälte-



graben“ ausgehoben werden, in dem sich die Kaltluft sammelt.

- Entfernen Sie evtl. angehäuften Schneelasten rechtzeitig vom Zelt.
- Kochen im Zelt ist wegen Brand- und Erstickungsgefahr zu vermeiden. Sollte es dennoch nötig sein, unbedingt auf ausreichende Luftzufuhr achten und den Kocher möglichst weit entfernt von den Zeltwänden platzieren. Dazu kann das Innenzelt teilweise ausgehängt und zurückgeschlagen werden.

AUFBAU – ALLGEMEINE HINWEISE:

VAUDE Zelte lassen sich leicht und einfach aufbauen. Empfinden Sie einen Aufbauschritt als schwergängig, wenden Sie keine Gewalt an, sondern machen Sie den Fehler ausfindig.

1. Zelt am Boden auslegen (Innen- und Außenzelt werden zusammenhängend ausgeliefert). Bei Wind empfiehlt es sich, das Zelt zu sichern, z.B. an einem Rucksack, Stein, o. ä.
2. Gestänge auslegen und zusammenstecken, nicht werfen. Darauf achten, dass alle Segmente lückenlos ineinander fassen, sonst können sie bei Biegung brechen.
In den Gestängekanälen sollte das Gestänge möglichst geschoben werden und nicht gezogen.
3. Stellen Sie das Zelt so auf, dass keine zu hohe Zuglast auf den Eingangsreißverschluss wirkt, dies verringert die Lebensdauer deutlich. Nutzen Sie die Entlastungsschließen oder Haken unten am Eingang.
4. Heringe sollten in einem Winkel von 45° eingesteckt werden (**X**)
Die mitgelieferten VAUDE Y-Heringe sind sehr biegesteif und eignen sich besonders für härtere Böden und Gras. Für ganz harte Böden empfehlen sich Zeltnägel. Für sehr weiche Böden, Schnee oder Sand bietet VAUDE einen Spezialhering an. Vertikal eingesteckt eignet er sich für weiche Böden, horizontal vergraben für Sand und frisch gefallenen Schnee. (**Y**)

AUFBAU

Bitte gehen Sie Punkt für Punkt vor, die Reihenfolge ist wichtig.

1. Aufstellplatz von spitzen Gegenständen befreien. Auf Untergründen mit scharfkantigen Steinen empfiehlt sich eine Zeltbodenunterlage.
2. Packen Sie das Zelt und das Gestänge - 3 gleich lange Hauptgestänge (**A**) und 1 Firststange (**B**) - aus. Hinweis: Innen- und Außenzelt werden ab



Werk zusammenhängend ausgeliefert

3. Stecken Sie die Gestänge zusammen und breiten Sie das Zelt am Boden aus.
4. Fixieren Sie nun das Hutzengestänge mit dem Clip in der Zeltmitte. **(C)**
5. Schieben Sie die Hauptgestänge in die Gestängekanäle ein **(D)**.
Achtung: Gestänge nicht ziehen. Um eine Beschädigung am Gestängetunnel zu vermeiden, dürfen die Gestängebögen nicht mit Gewalt eingeführt werden. Dazu müssen Sie am Gestängetunnel den Stoff nachfassen und vorsichtig über die Stange nach hinten ziehen.
6. Wenn alle Gestängebögen eingeschoben sind, beginnen Sie mit dem Einstecken in die Gestängestifte, die am Webband befestigt sind. Bringen Sie die überkreuzenden Gestängebögen der Reihe nach auf Spannung **(E)**.
7. Fixieren Sie nun das Firstgestänge mittels Clips. **(F)**
8. Werfen Sie die Regenhutze über die Zeltmitte und fixieren diese nach und nach mit den Steckschnallen an den Webbändern und den Clips an den Gestängeenden. **(G)**
9. Spannen Sie nun die Ecken des Zeltes auf und stecken zunächst einen Hering in die kurze Schlaufe, danach in die lange Schlaufe mit dem Kurzgestänge. Spannen Sie dann den Eingangsbereich aus.
10. Sorgen Sie durch Öffnung der Fenster, Aufstellen der Hutzenstege oder Entfernen der Firsthutze für ein angenehmes Zeltklima.

ABBAU – ALLGEMEINE HINWEISE:

- Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Zelt.
- Selbsttragende Konstruktionen lassen sich leicht ausschütteln und sich so von Blättern, Sand und dergleichen befreien.
- Das Zelt noch eine Weile zum Trocknen mit dem Zeltboden nach oben liegen lassen.
- Wenn man keine Möglichkeit hat, das Zelt gleich zu trocknen, sollte dies innerhalb von 12 Stunden nachgeholt werden, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden.
- Auch beim Zeltabbau die Stangen nie durch die Gestängekanäle ziehen, sondern schieben.
- Beim Verstauen in den Packsack bitte darauf achten, dass Heringe oder Zeltstangen keine Druckstellen bilden, die die Zeltwand beschädigen könnten.



- Vor dem Abbau alle Reißverschlüsse schließen und die Abspannleinen zusammenrollen. Dadurch müssen sie bei dem nächsten Aufbau nicht erst entwirrt werden und er geht wieder schnell und leicht von der Hand.

ABBAU

1. Firstgestänge vom Gestängekanal lösen.
2. Gestänge-Fußpunkte lösen und das Zelt in sich zusammensacken lassen.
Tipp: Vor dem Lösen der Gestänge die Außenzeltspanner lockern.
3. Gestängebögen herausschieben (nicht ziehen!).
4. Das Firstgestänge entfernen.
5. Gestänge zusammenlegen und mit dem Zelt handlich zusammenrollen.
Das Gestänge nicht hinterher in den gefüllten Packsack hineinzwängen!

LAGERUNG/PFLEGE/REPARATUREN:

- Sofern das Zelt trocken und sauber ist, kann es im Packsack an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahrt werden. Bitte lagern Sie das Zelt nicht in der Nähe von Farben, Lacken, Kleb-, Kraft- oder Kunst- und Schmierstoffen. Ausdünstungen können die Lebensdauer der Beschichtungen beeinflussen.
- Reißverschlüsse sind immer eine Schwachstelle. Sollten sie verschmutzt sein, so säubern Sie diese mit einer (Zahn-)Bürste und pflegen sie mit Graphit (Bleistiftmine), Silikon- oder Nähmaschinenöl. Tragen Sie dies vorsichtig auf und entfernen Sie überschüssiges Öl mit einem weichen Tuch.
- Lagern Sie Ihr Zelt im nassen Zustand nie über längere Zeit. Entpacken Sie es sofort nach der Tour und trocknen es an einem gut belüfteten Ort. Trennen Sie dazu das Innen- vom Außenzelt oder schieben Sie die Gestänge ein, um Abstand zwischen den Materialien zu halten.
- Gestänge nicht auswerfen und Segmente zusammenschnellen lassen. Dies kann zur Beschädigung der Gestängeenden und der Eloxierung führen. Die Gestänge sollten regelmäßig überprüft werden. Es dürfen keine Haarrisse sichtbar sein. Bei auftretender Korrosion (z.B. durch Salzwasser) die Gestänge abwaschen und mit Silikon spray pflegen.
- VAUDE setzt ausschließlich Gestänge der renommierten Hersteller DAC und Yunan ein. Diese erfahren durch den Gebrauch eine leichte Biegung, welche die Bruchanfälligkeit vermindert. Versuchen Sie nicht, diese



zurückzuformen. Trotz der hervorragenden Elastizität des Aluminiums kann es zum Gestängebruch kommen. Eine passende Reparaturhülse liegt jedem VAUDE Zelt bei. Schieben Sie diese mittig über die Bruchstelle und fixieren sie mit Klebeband. **(Z)**

- Reinigung ausschließlich von Hand, mit weichem Tuch und lauwarmem Wasser. Reinigungsmittel können die Beschichtung und Imprägnierung beschädigen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann Nikwax Tech Wash im Verhältnis 1:4 mit Wasser vermischt werden und der Schmutz vorsichtig abgerieben werden. Danach die Stelle großflächig mit Nikwax Tent & Gear Solarproof nachimprägnieren.

- Einen Riss im Zelt können Sie behelfsmäßig mit Reparaturband versiegeln und von innen mit Silikonnahtdichter abdichten. Der Riss sollte jedoch baldmöglichst fachmännisch repariert werden, um ein Weiterreißen zu vermeiden. Wenden Sie sich dazu bitte an den Fachhandel.
- Die Gestänge können bei Bedarf (bei großer Kälte oder altersbedingt lässt die Gummispannung nach) selbst nachgespannt werden. Dazu Endkappe herausziehen und Knoten lösen. An entsprechend weiter hinten liegender Stelle wieder verknoten.

TECHNISCHE DETAILS:

Je nach Modell weisen VAUDE Zelte folgende Funktionen auf:

AUSSENZELT:

KLASSISCHES 75D POLYESTER 185T; 3.000 MM WASSERSÄULE

- 75D Polyester - zuverlässiges beschichtetes Polyester Trägergewebe.

INNENZELT:

70D POLYAMID 190T

- Abrieb- und reißfestes Polyamidgewebe.

ZELTBODEN:

70D POLYAMID 190T, AQUALINE LAMINATED, 10.000 MM

Dicht gewebter Polyamid Boden mit einer Wassersäule von 10.000 mm dank auflaminierter Membran.



SICHERHEITSHINWEISE:

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise jeglicher im Zelt verwendeter Geräte.
- Halten Sie Durch- und Ausgänge sowie Belüftungsöffnungen immer frei.
- Erkundigen Sie sich nach den Vorschriften auf dem Gelände und beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen gegen Feuer.
- Vermeiden Sie gesundheitsgefährdende Stoffe im Zelt, wie z.B. Kocher- oder Autoabgase (z.B. bei den Modellen Drive Base/Van).
- Tragen Sie Schuhe. Heringe oder andere Verankerungen sind teilweise scharfkantig.
- Spannen Sie die Abspannleinen nicht auf Fußwegen ab, in der Dunkelheit werden sie schnell zu Stolperfallen.



ENGLISH

*Endless freedom, adventure and summit thrills.
Mountains and nature as far as the eye can see.
Peace and excitement all in one.
That is the Spirit of Mountain Sports.*

We here at VAUDE are passionate about mountain sports. This passion can be found in every single one of our VAUDE products.

As a modern family business we take our social and environmental responsibility very seriously: we have been a bluesign member since 2008, one of the most stringent ecological standards in the world. And as the first European outdoor outfitter we are also constantly improving our environmental performance through EMAS certification, the EU's eco-management and audit scheme.

So hope to see you soon up in the mountains...
Antje von Dewitz

CHOOSING YOUR SITE:

- Pitch your tent on level ground, in an area protected from wind and not in a hollow, where water can quickly collect when it rains.
- Take into account wind direction when pitching your tent – face the entrance downwind and sheltered if possible.
- Take into account that camping near water sources could lead to condensation build up on your tent and belongings.
- Don't pitch your tent in dangerous places. This includes gorges, underneath cliffs or rocks, near glacier-fed rivers, in forests or near fire spots.
- Remove all pointy or sharp objects that could damage the tent floor.
- Use a tent footprint or groundsheet to protect the tent floor.
- If you are planning on camping in one spot for a longer period of time, make sure to pitch in shade or half shade – UV radiation accelerates the aging process of tent fabrics and coatings.
- When camping on snow and in freezing conditions, dig a pit in front of the tent door or in the vestibule in which cold air can collect.



- Avoid snow build up by regularly clearing snow off the surface of the tent.
- Cooking inside your tent should be avoided whenever possible due to the danger of fire or carbon dioxide poisoning. If you need to make an exception, make sure to ensure sufficient ventilation and keep the stove as far from the tent walls as possible. This might mean having to detach the inner tent and fold it back.

SET UP – GENERAL INSTRUCTIONS:

VAUDE tents are well known for their simple set up. If any step in the process seems difficult, do not use force; take the time to find out what the problem is.

1. Spread out the tent on the ground. (Inner and outer tent are delivered attached to each other.) In windy conditions you should stake out the tent. Use guy lines to anchor it, for example, to a rock, backpack, etc.
2. Sort the poles and assemble the sections by sliding them into each other. Do not whip out the pole sections so they snap together. Make sure that each pole section is fully inserted into the next section; otherwise they may crack or break under pressure. Gently slide the poles through the pole sleeves. Do not pull them through.
3. Erect the tent and make sure that the entrance zip is not under undue tension or strain which could easily damage the zip. Use the releasing lock or hook at the bottom of the entrance.
4. Stakes should be driven in at a 45° angle away from the tent. **(X)**
The VAUDE Y-stakes that come with our tents are very durable and resistant to bending and especially suited for hard ground and grass. For extremely hard ground, we recommend the use of tent pegs or spikes. VAUDE offers special stakes for very soft ground, snow or sand. Hammer them in vertically for soft soil or bury them horizontally to anchor in sand or fresh powder snow. **(Y)**

ASSEMBLING THE TENT

Please proceed step by step, the order is important.

1. Clear the assembly site of any sharp objects. A ground sheet is recommendable for surfaces with sharp stones.
2. Unpack the tent and the poles - 3 main poles of equal length **(A)** and 1 ridge pole **(B)**. Note: The inner and outer tents are delivered ex works



attached to one another.

3. Put the poles together and spread out the tent on the ground. **(C)**
4. Now fasten the hood poles with the clip in the middle of the tent.
5. Slide the main poles into the pole sleeves **(D)**. Note: Do not pull the poles. To prevent damage to the pole sleeves do not insert the poles by force. To achieve this you need to gather together the pole sleeve material and gently pull it over the pole until you reach the end.
6. When all the poles have been inserted, start putting them into the pole pins that are attached to the webbing tape. Bring the intersecting poles into sequence under tension **(E)**.
7. Now fasten the ridge pole using the clips. **(F)**
8. Cast the rain hood over the middle of the tent and fix it little by little with the clasps to the webbing tapes and the clips to the ends of the poles. **(G)**
9. Now tighten the corners of the tent and put a tent peg first in the small webbing loop, then in the bigger webbing loop with the short rods. Unleash the entrance.
10. Ensure a pleasant climate in the tent by opening the windows, setting up the hood prop or removing the ridge hood.

TAKE DOWN – GENERAL INSTRUCTIONS:

- Remove everything from the tent's interior.
- Freestanding tents can be gently shaken out to remove leaves, sand, and other debris.
- Turn the tent over with floor facing upward and allow it to dry a bit longer.
- If it's not possible to dry the tent completely before packing it, this should be done within 12 hours to prevent the risk of mold and mildew growth.
- As in the tent set up, never pull the poles out of the pole sleeves; rather push them through.
- When storing a tent in its stuff sack, make sure that stakes and poles don't press against the tent fabric and damage it.
- Before taking down your tent, close all zips and roll up the guy lines. That way you won't have to untangle them when it comes time to set the tent up again, and pitching is that much easier.



DISMANTLING THE TENT

1. Detach the ridge pole from the pole sleeve.
2. Unfasten the pole feet and let the tent collapse together. Tip: Before dismantling the poles, loosen the outer tent buckles.
3. Slide out the poles(do not pull them!).
4. Remove the ridge pole.
5. Put the poles together and roll them together with the tent by hand. Do not force the poles afterwards into the full bag!

STORAGE/CARE/REPAIRS:

- As soon as the tent is dry and clean it can be stored in its pack sack in a well-ventilated, cool and dry place. Please do not store the tent near paints, adhesives, oils, plastics, or fuels (gas canisters, etc.)! The gasses emitted from these materials contain plasticizers that can damage your tent over time.
- Zips are always a weak point in a tent's structure. If they get dirty, clean them with a (tooth) brush and lubricate them with graphite (pencil lead), silicon or sewing machine oil. Apply carefully and remove excess oil with a soft cloth.
- Never store your tent when it's wet for a longer period of time. Unpack it as soon as you arrive and dry it out in a well-ventilated place. To do so, separate the inner and outer tents or use the poles to create space between the two.
- Do not whip out tent poles and snap the sections together. This can damage the pole ends as well as the anodization. Check the poles regularly for cracks or other potential damage. Wash the poles and use silicon spray at any sign of corrosion (from salt water, for example)
- VAUDE only uses poles from the renowned manufacturers DAC and Yunan. These tend to become slightly bent with use, helping to reduce fracturing. Please do not attempt to bend these back into shape. Although aluminum is extremely flexible this might damage or even break the poles. Every VAUDE tent comes with a Pole Doctor or repair sleeve. If a tent pole breaks while out on a trip, simply slide the repair sleeve over the broken section and then use tape to attach it. **(Z)**



- The tent should only be cleaned by hand, never in a washing machine! Use a soft cloth and luke warm water. Detergents or cleaning agents may harm the tent's coating and waterproofing.
Use a brush to rub Nikwax Tech Wash in a 1:4 ratio with water on stubborn stains. Follow up with Nikwax Tent & Gear Solarproof waterproofing, applying generously to the area cleaned.
- When on the road, repair tears in the tent wall with repair tape and seal from the inside with a silicon seam sealer. The seam should however be correctly repaired as soon as possible in order to prevent further tearing. Please contact your retailer to do this.
- Tent pole shock cords can be retightened if necessary (elasticity can wear out in very cold conditions or due to aging). To do this first remove the end cap and then untie the knot in the cord. Retie the knot further up the cord and replace the cap.

TECHNICAL DETAILS:

Depending on tent models, VAUDE tents feature the following:

OUTER TENT:

CLASSIC 75D POLYESTER 185T; 3000 MM WATER COLUMN.

- 70D polyester – reliable coated polyester backing material.

INNER TENT:

70D POLYAMID RIPSTOP 190T

- Abrasion and tear resistant polyamide fabric.

TENT FLOOR:

70D POLYAMID 190T, AQUALINE LAMINATED, 10,000 MM

Tightly woven polyamide floor with a laminated membrane; waterproof up to 10,000 mm.

SAFETY GUIDELINES:

- Please heed safety guidelines for all appliances used in the tent.
- Always keep exits and throughways as well as vent openings accessible.
- Find out what the rules and regulations are for the campsite you are on



and heed fire safety precautions.

- Avoid hazardous materials inside the tent, such as stove or automobile fumes (for example in the Drive Base/Van).
- Wear your shoes around the tent. Stakes and other anchors can be very sharp.
- Do not stake out the guy lines over paths or trails. These can be easily tripped over in the dark.



FRANÇAIS

Liberté sans frontière, aventure et ascensions au sommet.

Plus que la montagne, la nature et vous !

Le silence et vos battements de cœur !

C'est ça, le Spirit of Mountain Sports.

Nous, chez VAUDE, nous vivons le sport de montagne au quotidien. Toute notre passion pour la montagne se retrouve dans chacun des produits VAUDE.

En tant qu'entreprise familiale moderne, nous prenons très au sérieux notre engagement pour l'homme et la nature : depuis 2008, nous sommes membre de bluesign®, le label industriel le plus draconien en matière de protection de l'environnement. En tant que premier fabricant européen d'équipement pour l'outdoor, nous améliorons par ailleurs constamment nos performances environnementales grâce à la certification EMAS, l'audit écologique de l'UE.

A bientôt, quelque part dans les montagnes...

Antje von Dewitz

CHOIX DE L'EMPLACEMENT :

- Installez votre tente dans un endroit plane et à l'abri du vent. Evitez les cuvettes car en cas de pluie, l'eau s'y accumule.
- Orientez votre tente en fonction du vent – l'entrée doit être dos au vent.
- Notez que la proximité de l'eau peut accentuer l'apparition de condensation dans votre tente.
- Ne plantez jamais votre tente à des endroits exposés ou dangereux tels que des gorges, en dessous de rochers, près d'un cours d'eau alimenté par un glacier, près d'un feu ou dans la forêt.
- Débarrassez votre emplacement de tout objet pointu ou coupant qui pourrait endommager le sol de votre tente.
- Pour protéger le sol de votre tente, vous pouvez utiliser une bâche.
- Si vous comptez rester au même endroit pendant plus d'une nuit, pensez à installer votre tente le plus possible à l'ombre.
- Les rayons UV accélèrent le vieillissement des tissus et des revêtements.



- Si vous plantez votre tente dans la neige ou par grand froid, vous pouvez creuser un « fossé thermique » dans l'abside, cela permet d'emprisonner l'air froid.
- Ne laissez pas la neige s'accumuler sur votre tente.
- En raison des risques d'incendie et d'étouffement, il est déconseillé de cuisiner dans la tente. Si jamais, vous n'avez pas d'autres choix, assurez-vous que l'arrivée d'air soit suffisante et installez le réchaud le plus loin possible des parois de la tente. Pour cela, il est possible d'enlever et de rabattre en partie la tente intérieure.

MONTAGE – QUELQUES ASTUCES :

Les tentes VAUDE se démarquent en particulier par leur montage simple. Si vous vous heurtez à une difficulté lors d'une étape du montage, n'utilisez jamais la force mais cherchez la cause du problème.

1. Dépliez la tente au sol (les tentes intérieure et extérieure sont livrées attachées). En cas de vent, il est conseillé de la lester par exemple avec votre sac à dos ou des pierres.
2. Posez, puis assemblez les arceaux, ne jamais les jeter par terre. Veillez à ce que les différents segments s'emboîtent parfaitement, sinon ils risquent de casser une fois mis sous tension.

Dans la mesure du possible, il est important de toujours faire glisser les arceaux dans les gaines en poussant et non pas en tirant dessus.

3. Veillez à monter votre tente de façon à ce que vos fermetures à glissière ne soient pas trop sous tension. Cela diminue sensiblement leur durée de vie. Utilisez les crochets ou les clips du système anti-tension situés sous l'entrée.
4. Les sardines doivent si possible être plantées avec une inclinaison de 45°. **(X)**
Les sardines en Y fournies par VAUDE sont particulièrement résistantes à la torsion et conçues pour des sols fermes et l'herbe. Pour des sols particulièrement durs, nous vous conseillons de vous munir de piquets de tente. Pour les sols très meubles, tels que la neige ou le sable, VAUDE propose des sardines spéciales. Plantées à la verticale, elles sont parfaites pour les sols meubles, à l'horizontale, elles se plantent dans le sable et la neige fraîche. **(Y)**



MONTAGE

Veillez suivre les instructions point par point, l'ordre est important

1. Libérez l'emplacement d'objets pointus, Il est recommandé d'utiliser un tapis de sol sur les sols présentant des pierres acérées,
2. Prenez la tente et les arceaux: 3 grands arceaux de la même grandeur **(A)** et 1 arceau faitier **(B)** - Indication: La tente intérieure et la tente extérieure sont livrées, assemblées à l'usine
3. Accouplez les arceaux et étendez la tente sur le sol. **(C)**
4. Fixer maintenant l'arceau faitier avec le clip au centre de la tente,
5. Introduisez maintenant les arceaux principaux dans les fourreaux **(D)**, Attention! Ne pas tirer sur les arceaux, Pour éviter les dégâts aux fourreaux, vous ne devez pas forcer en introduisant les arceaux, vous devez prendre la toile du fourreau et, avec précaution, la tirer vers l'arrière sur l'arceau,
6. Quand tous les arceaux ont été introduits, commencez à les attacher dans les chevilles situées dans la bande de toile, Tendez les tous tour à tour **(E)**.
7. Fixer maintenant l'arceau central au milieu de la tente en utilisant les clips. **(F)**
8. Etendez la toile contre la pluie au sommet au milieu de la tente et fixez-la progressivement avec les attaches à la bande de toile et par les clips à l'extrémité des arceaux. **(G)**
9. Tendez maintenant les coins de la tente ; en premier lieu, insérez un piquet dans la petite boucle et ensuite dans la grande boucle avec l'arceau court. Déployer ensuite le sas d'entrée
10. Assurez-vous une température agréable dans la tente en ouvrant la fenêtre, en relevant la passerelle de toit ou en enlevant celui-ci

Démontage – Quelques astuces :

- Ne laissez rien dans votre tente.
- Pour les constructions autoportantes, il suffit de les secouer pour les débarrasser des feuilles mortes, du sable et autre.
- Retournez ensuite la tente et laissez sécher le sol.
- Si vous n'avez pas le temps de laisser sécher la tente avant de la ranger, il faudrait le faire dans les 12 heures afin d'éviter d'éventuelles tâches de moisissure et d'humidité.
- Pour le démontage, il est également important de toujours faire glisser les



arceaux dans les gaines en poussant et non pas en tirant dessus.

- Lorsque vous rangez votre tente, assurez-vous que les sardines et arceaux n'appuient pas trop sur la toile pour éviter que cette dernière ne soit endommagée.
- Avant de démonter votre tente, fermez toutes les fermetures éclairs et roulez les haubans et cordons. Cela vous évitera lors du prochain montage d'avoir à les dénouer et vous facilitera leur maniement.

DÉMONTAGE

1. Retirez l'arceau faitier du fourreau
2. Libérez les extrémités inférieures des arceaux et laissez la tente s'affaisser sur elle-même, Tuyau: avant de libérer les arceaux, relâchez les tendeurs de la tente extérieure.
3. Retirez les arceaux (ne pas tirer sur ceux-ci)
4. Retirez l'arceau faitier
5. Repliez les arceaux et les enroulez manuellement avec le reste de la tente, Ne pas essayer de forcer en faisant entrer les arceaux dans le sac de transport.

STOCKAGE/ENTRETIEN/RÉPARATIONS :

- Une fois sèche et propre, vous pouvez entreposer votre tente dans sa housse dans un lieu frais et sec. Veillez à ne pas stocker votre tente à proximité de récipients contenant de la peinture, du vernis, de la colle, de carburant ou des graisses. Les émanations de ces produits risquent de diminuer la durée de vie des revêtements de votre tente.
- Les fermetures éclairs restent un endroit fragile dans une tente. Si elles sont sales, nettoyez-les à l'aide d'une brosse (à dents) et entretenez-les à l'aide d'un graphique (mine d'un crayon à papier), d'une huile siliconée ou d'une huile pour machine à coudre. Appliquez ces produits avec précaution et enlevez d'éventuels surplus à l'aide d'un chiffon doux.
- Si votre tente est humide, ne la laissez jamais longtemps dans sa housse. Dépliez-la dès que possible et séchez-la dans un endroit bien ventilé. Pour ce faire, détachez la tente intérieure du double-toit et introduisez les arceaux afin de créer un espace entre les matériaux.
- Lorsque vous pliez les arceaux, procédez avec précaution, ne laissez pas



les segments se plier en les secouant, cela pourrait endommager les embouts et l'anodisation. Vérifiez régulièrement votre armature. Il ne faut pas qu'il y ait des microfissures. Si vous constatez de la corrosion (par ex. après contact avec de l'eau salée), lavez les arceaux et enduisez les à l'aide d'un spray silicone.

- VAUDE utilise exclusivement des arceaux des fabricants renommés DAC et Yunan. Au fil du temps, ces arceaux se courbent légèrement ce qui les rend moins vulnérables à la casse. N'essayez pas de les redresser. En dépit de leur grande élasticité, il est possible qu'un arceau casse. Les tentes VAUDE sont livrées avec des tubes de réparation. Glissez le tube sur l'arceau cassé et fixez-le à l'aide de gros scotch. **(Z)**
- Lavez votre tente uniquement à la main et en utilisant un chiffon doux et de l'eau tiède. Les produits de nettoyage risquent d'attaquer le revêtement et l'imperméabilisation de votre tente.
Pour enlever les tâches plus tenaces, vous pouvez utiliser du Nikwax Tech Wash dilué dans quatre volumes d'eau en frottant doucement. Une fois nettoyés, il faut réimperméabiliser généreusement sur et autour des endroits traités en utilisant du Nikwax Tent & Gear Solarproof.
- Si votre toile de tente est déchirée, vous pouvez la réparer provisoirement à l'aide d'une bande de réparation, puis la rendre étanche grâce à un imperméabilisant silicone pour coutures. Cependant, il est indispensable de faire réparer la toile par un spécialiste le plus rapidement possible pour éviter que la toile ne se déchire d'avantage. Rendez-vous pour cela dans un magasin spécialisé.
- Vous pouvez retendre les arceaux si nécessaire (par grand froid et avec le temps l'élasticité du cordon diminue). Pour cela, il suffit d'enlever l'embout et de défaire le nœud, puis de le refaire dans la position voulue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Selon les modèles, les tentes VAUDE sont équipées des fonctionnalités suivantes :

TENTE EXTÉRIEURE :

POLYESTER 75D 185T CONVENTIONNEL ; COLONNE D'EAU DE 3.000 MM

- Polyester 75D – tissu polyester avec enduction, une matière fiable.



TENTE INTÉRIEURE :

POLYAMIDE 70D RIPSTOP 190T

- Tissu en polyamide résistant à la traction et antifrictions.

SOL :

POLYAMIDE 70D 190T, LAMINAGE AQUALINE, COLONNE D'EAU 10.000 MM

Sol en polyamide à tissage dense et rendu résistant à la traction grâce à des fils de renforcements intégrés, il obtient une colonne d'eau de 10 000 mm grâce à la membrane appliquée par laminage.

CONSEILS DE SÉCURITÉ :

- Prenez connaissance des consignes de sécurité concernant tous les appareils que vous utilisez dans votre tente.
- N'obstruez jamais les entrées, ouvertures et ventilations de votre tente.
- Renseignez-vous sur les consignes de sécurité et de prévention incendie applicables sur le terrain où se trouve l'emplacement de votre tente.
- Empêchez les émanations nocives dans la tente, par ex. les réchauds ou les gaz d'échappements (par ex. pour les modèles Drive Base/Van).
- Portez des chaussures, les sardines et autres systèmes d'ancrage sont parfois coupants.
- Ne tendez jamais les cordons et haubans sur des sentiers piétons, dans l'obscurité, cela représente un grand risque de chute.



ITALIANO

Libertà, avventura ed estasi senza confini.

Montagne e natura a perdita d'occhio.

Silenzio e adrenalina.

Questo è lo spirito degli sport invernali.

Noi di VAUDE vantiamo una lunga esperienza con gli sport ad alta quota.

La grande passione per le montagne si ritrova in ogni prodotto VAUDE.

La nostra moderna impresa a conduzione familiare tutela l'essere umano e la natura: dal 2008 siamo membri di bluesign®, che fissa gli standard più rigidi per le industrie e l'ambiente.

Primi fornitori europei di equipaggiamenti outdoor, miglioriamo continuamente le nostre performance nel rispetto dell'ambiente, attraverso la certificazione EMAS Ecoaudit dell'UE.

Ci vediamo in montagna...

Antje von Dewitz

SCELTA DEL LUOGO:

- Sistemare la tenda in un luogo pianeggiante, protetto dal vento ed evitate gli avvallamenti, nei quali si potrebbe accumulare acqua.
- Disporre la tenda secondo la direzione del vento – ingresso al riparo dal vento.
- Ricordarsi che in luoghi vicini all'acqua può aumentare il tasso di umidità nella vostra tenda.
- Non posizionare la tenda in luoghi pericolosi, ad esempio nei pressi di gole, rupi, vicino a fiumi alimentati da ghiacciai, in luoghi esposti a rischio d'incendio o nei boschi.
- Allontanare gli oggetti spigolosi che potrebbero danneggiare il pavimento della tenda.
- Per proteggere il pavimento della tenda si consiglia un telo supplementare.
- Nel caso in cui la tenda rimanga a lungo nello stesso luogo è preferibile garantirle l'ombra o la penombra.
- L'esposizione ai raggi UV accelera l'invecchiamento dei teli e del rivestimento.



- Se si campeggia sulla neve o in luoghi molto freddi è consigliabile scavare una fossa nell'area dell'abside, dove far accumulare l'aria fredda.
- Rimuovere in tempo dalla tenda gli eventuali carichi di neve.
- Cucinare in tenda è sconsigliato per il rischio d'incendio e di asfissia. Dovesse essere tuttavia necessario, fare assolutamente attenzione al ricambio d'aria sufficiente e posizionare il fornello il più lontano possibile dalle pareti della tenda. Inoltre è possibile sganciare la tenda interna e tirarla indietro.

MONTAGGIO – ISTRUZIONI GENERALI:

Le tende VAUDE sono leggere e facili da montare. Nel caso ci siano difficoltà in una fase del montaggio, evitare di forzare e cercare piuttosto di individuare l'errore.

1. Stendere la tenda sul terreno (la tenda interna e quella esterna vengono fornite insieme). In condizioni di vento si consiglia di fissare la tenda a uno zaino, a una pietra o altro.
2. Stendere i pali e inserire i segmenti l'uno dentro l'altro. Assicurarsi che tutti i segmenti vengano perfettamente inseriti senza lasciare spazi all'interno per evitarne la rottura. I pali dovrebbero essere fatti scorrere all'interno delle guide spingendo sempre nella stessa direzione.
3. Disporre la tenda in modo che la chiusura lampo dell'ingresso non subisca un'eccessiva pressione, altrimenti la durata della tenda potrebbe esserne compromessa. Utilizzare la chiusura di alleggerimento o i ganci alla base dell'ingresso.
4. I picchetti devono essere piantati con un angolo di 45° **(X)**
I picchetti Y forniti da VAUDE sono molto resistenti e particolarmente adatti a terreni duri o erbosi. Per terreni estremamente duri si consigliano i picchetti a chiodo. Per terreni molto più morbidi, per la neve o per la sabbia, VAUDE offre dei picchetti appositi. Fissare i picchetti in verticale nei terreni morbidi, sotterrarli in orizzontale nel caso di sabbia o neve fresca. **(Y)**

MONTAGGIO

Procedere passo dopo passo, è importante rispettare la sequenza

1. Liberare l'area dagli oggetti spigolosi. Per terreni con pietre appuntite si consiglia un telo supplementare.



2. Estrarre la tenda e la paleria – 3 pali della stessa lunghezza **(A)** e 1 asta di colmo **(B)**. Nota: la tenda interna e quella esterna vengono consegnate insieme.
3. Montare i pali e stendere la tenda sul terreno. **(C)**
4. Fissare l'asta di colmo al gancio al centro della tenda.
5. Fare scorrere i 3 pali all'interno delle guide **(D)**. Nota: non tirare i pali. Per prevenire danni alle guide, gli archi della paleria non devono essere inseriti con forza. Si consiglia di seguire con la mano il palo lungo la guida e tirare indietro delicatamente.
6. Quando tutti i pali sono stati fatti scorrere all'interno, inserirli negli appositi perni fissati al nastro di tessuto. Portare successivamente gli archi intersecati fino al punto di tensione **(E)**.
7. Fissare l'asta di colmo tramite i gancetti. **(F)**
8. Gettare il tettuccio impermeabile sopra il centro della tenda e fissarlo con le fibbie ai nastri di tessuto e con i gancetti alle estremità dei pali. **(G)**
9. Tendere gli angoli della tenda, fissare con un picchetto il tirante più corto e poi quello più lungo. Tendere l'ingresso della tenda.
10. Assicurarsi che il clima all'interno sia piacevole regolando l'apertura della finestra, la cordicella del tettuccio o alzando il tettuccio stesso.

SMONTAGGIO – ISTRUZIONI GENERALI:

- Allontanare tutti gli oggetti dalla tenda.
- Le strutture mobili possono essere facilmente scosse e liberate così da foglie, sabbia o altro.
- Lasciare asciugare brevemente la tenda con la parte inferiore rivolta verso l'alto.
- Se non c'è la possibilità di asciugare la tenda nell'immediato, ricordarsi di eseguire l'operazione entro 12 ore per evitare la formazione di muffe.
- Anche nella fase di smontaggio spingere i pali attraverso le guide invece di tirarli.
- Nel riporre tutto all'interno della custodia, fare attenzione che i picchetti o le bacchette non esercitino una pressione tale da danneggiare i teli.
- Prima di smontare, chiudere tutte le cerniere e arrotolare insieme tutti i teli. In tal modo non sarà necessario srotolarle in occasione del successivo montaggio, che potrà procedere facilmente e con rapidità.



SMONTAGGIO

1. Liberare l'asta di colmo dalle guide della paleria.
2. Rimuovere i perni della paleria e fare afflosciare la tenda su se stessa. Nota: prima di smontare la paleria, allentare i tiranti della tenda esterna.
3. Fare scorrere gli archi della paleria verso l'esterno, evitando di tirare con forza.
4. Rimuovere l'asta di colmo.
5. Disporre la paleria sulla tenda prima di arrotolarla. Non tentare di inserire la paleria con forza nella custodia già piena.

POSIZIONAMENTO / MANUTENZIONE / RIPARAZIONI:

- Solo quando la tenda è asciutta e pulita può essere conservata dentro la borsa in un luogo altrettanto asciutto e fresco. Non riporre la tenda in prossimità di colori, lacche, materiali collosi, elettrici, da disegno o oggetti taglienti. Le esalazioni possono compromettere la qualità dei rivestimenti.
- Le cerniere sono sempre punti deboli. Se si sporcano devono essere ripulite con una spazzola (o uno spazzolino) e trattate periodicamente con grafite (lo stesso materiale delle mine delle matite), olio di silicone o olio per macchine da cucire. Passare l'olio delicatamente e rimuovere la quantità superflua con un panno morbido.
- Non abbandonare a lungo la tenda in ambienti umidi. Estrarla dalla custodia subito dopo il rientro e farla asciugare in un luogo ben ventilato. Separare inoltre il telo esterno da quello interno o inserire le bacchette per mantenere una distanza minima tra i materiali.
- Non gettare le bacchette e non lasciare i segmenti inseriti l'uno nell'altro. Si potrebbero danneggiare le estremità delle bacchette e l'alluminio. I segmenti devono essere controllati periodicamente. Non ci devono essere lesioni visibili. Nel caso di una progressiva corrosione (per esempio a causa dell'acqua salata), lavare le bacchette e trattarle con spray al silicone.
- VAUDE fornisce esclusivamente bacchette delle rinomate marche DAC e Yunan. Queste subiscono attraverso l'utilizzo una leggera flessione, che riduce il rischio di rottura. Non tentare di raddrizzarle. Nonostante



l'eccellente elasticità dell'alluminio, in alcuni casi le bacchette potrebbero spezzarsi. Un apposito bossolo per la riparazione è incluso in ogni confezione VAUDE. Farlo scorrere centralmente lungo il punto di rottura e fissarlo con il nastro adesivo. **(Z)**

- Pulire esclusivamente con le mani, con un panno morbido e acqua tiepida. I detersivi possono danneggiare il rivestimento e l'impregnazione. Per la sporcizia più resistente si può miscelare Nikwax Tech Wash con l'acqua (in rapporto 1:4), strofinando lo sporco delicatamente. Impregnare infine la superficie con Nikwax Tent & Gear Solarproof.
- Uno strappo nella tenda può essere sigillato in modo provvisorio con il nastro isolante e tamponato dall'interno con del silicone sigillante. Lo strappo deve essere riparato prima possibile in modo adeguato per evitare ulteriori lacerazioni. Rivolgersi in questo caso ad un centro specializzato.
- Le bacchette possono essere ritensionate in caso di necessità (a temperature rigide o se particolarmente vecchie). Per eseguire tale operazione togliere il tappo all'estremità, sciogliere il nodo e riannodare in corrispondenza del punto successivo.

DETTAGLI TECNICI:

VAUDE presenta caratteristiche differenti a seconda del modello:

TENDA ESTERNA:

POLIESTERE CLASSICO 75D 185T; COLONNA D'ACQUA 3.000 MM.

- Poliestere 75D – tessuto portante in poliestere con rivestimento sicuro.

TENDA INTERNA:

RIPSTOP IN POLIAMMIDE 70D 190/180T

- Tessuto in poliammide resistente agli strappi e anti-abrasione

PAVIMENTI:

POLIAMMIDE 70D 190T, LAMINATO IN ACQUALINE, 10.000 MM.

Pavimento in poliammide ermetico e anti-strappo (grazie alle fibre di rinforzo) con una colonna d'acqua di 10.000 mm grazie alla membrana laminata.

MISURE DI SICUREZZA:

- Fare attenzione alle misure di sicurezza di ogni apparecchio utilizzato dentro la tenda.



- Mantenere sempre liberi i passaggi, le uscite e le aperture per la ventilazione.
- Documentarsi sul territorio e osservare le precauzioni contro il fuoco.
- Evitare materiali pericolosi all'interno della tenda come fornellini a gas.
- Indossare le scarpe. I picchetti o gli altri ancoraggi possono avere spigoli vivi.
- Non tendere i tiranti nelle zone di passaggio perché al buio vi si potrebbe inciampare.



NEDERLANDS

Vrijheid zonder grenzen, avonturen en geluk op de bergtoppen

In de verste verte alleen maar bergen en natuur.

Stilte en hartkloppingen.

Dat is de Spirit of Mountain Sports.

Wij bij VAUDE leven voor de bergsport, onze passie voor de bergen is zichtbaar in elk VAUDE product.

Als moderne familieonderneming nemen we onze verantwoordelijkheid voor mens en natuur serieus: sinds 2008 zijn we lid van bluesign, met de strengste milieueisen. Als eerste Europese outdoorfabrikant verbeteren wij steeds onze milieuprestaties door de EMAS certificatie en de Ecologie audit van de Europese Unie.

Tot ziens in de bergen

Antje von Dewitz

KIES JE KAMPEERPLAATS:

- Kampeer op een effen, beschutte plek en niet in een kom omdat zich daar water in kan verzamelen.
- De tent in de juiste windrichting opbouwen, ingang in de luwte.
- Wees erop bedacht dat in de omgeving van water meer condens in de tent kan voorkomen.
- Kampeer niet op gevaarlijke plaatsen, zoals in een kloof, onder rotsen, in de buurt van door gletschers ontstane rivieren, bij open vuur of in het bos.
- Verwijder scherpe en spitse voorwerpen, die de tentbodem beschadigen kunnen.
- Om de tentbodem te beschermen wordt een floorprotector aangeraden.
- Indien een tent langere tijd op dezelfde plaats blijft staan is het aan te raden de tent in de schaduw te plaatsen.
- UV straling versnelt het verouderingsproces van materiaal en bescherm-laag.
- Bij het kamperen in de sneeuw of bij lage temperaturen kan in de luifel een koudebrug uitgegraven worden om de koude lucht te verzamelen.



- Verwijder aangekoekte sneeuwresten regelmatig van de tent.
- Vermijd koken in de tent i.v.m. brand- en verstikkingsgevaar.
- Wanneer het niet anders kan zorg dan voor voldoende ventilatie en plaats de brander zo ver mogelijk van de wanden af. Hiervoor kan de binnentent losgemaakt worden en opzij gehangen worden.

OPBOUW: ALGEMENE AANWIJZINGEN:

VAUDE tenten zijn eenvoudig en gemakkelijk op te zetten. Wanneer een stap in de opbouw moeilijk lijkt, gebruik dan geen kracht maar kijk waar u eventueel een opzetfout maakt.

1. de tent op de bodem uitleggen (binnen- en buitentent worden aan elkaar verbonden geleverd). Bij sterke wind is het raadzaam de tent te zekeren, bijvoorbeeld door een rugzak of een steen.
2. De stokken uitleggen en in elkaar schuiven, niet gooien. Let erop dat alle segmenten volledig in elkaar grijpen, anders kunnen ze bij het buigen breken. In de stoksleuven moeten de stokken bij voorkeur geschoven worden en niet getrokken.
3. Bouw de tent dusdanig op dat er geen te hoge treklast op de rits van de ingang ontstaat, dit vermindert de levensduur aanzienlijk. Gebruik de trekcontastingen of de haken onder bij de ingang
4. Haringen moeten in een hoek van 45 graden geplaatst worden. **(X)**
De meegeleverde VAUDE Y-haringen zijn zeer stijf en zijn bijzonder geschikt voor hardere ondergronden en gras. Voor zeer harde bodems adviseren we tentspijkers. Voor hele zachte bodems, sneeuw, of zand heeft VAUDE een speciale haring. Verticaal gestoken is hij geschikt voor zachte bodems, horizontaal ingegraven voor zand en verse sneeuw. **(Y)**

OPBOUW

Gelieve de onderrichtingen stipt na te leven; de volgorde is belangrijk.

1. De opstelplaats van de tent van snijdende voorwerpen vrijmaken; er wordt aanbevolen om een onderzeiltje te zetten op de gronden met scherpe stenen,
2. Neem de tent en de tentstokken - 3 hoofdstokken van de zelfde lengte **(A)** en 1 dakstok **(B)** - Ter informatie: De binnen- en de buitentent worden samengehecht geleverd,



3. Verzamel de tentstokken en ontvouw de tent op de grond.
4. Bevestig nu de dakstok met de clip in het midden van de tent. **(C)**
5. Steek de hoofdstokken in de stokkanalen **(D)**. Opgelet: de stokken niet trekken. Om beschadigingen aan de stokkanalen te vermijden, hoeven de boogstokken niet met geweld worden ingestoken worden. Daarvoor moet U het doek van het stokkanaal nemen en hem voorzichtig naar achteren over de stok trekken.
6. Als al de boogstokken ingestoken zijn, begint U met het insteken van die boogstokken in de pennen, die aan het tentdoekband bevestigd zijn. Span de boogstokken progressief en ieder om zijn beurt op **(E)**.
7. Bevestig nu de dakstok met de clips. **(F)**
8. Werp nu het regendoek boven het midden van de tent en bevestig het progressief met de hechtmiddelen aan de doekbanden en met de clips aan de stokuiteinden. **(G)**
9. Span nu de hoeken van de tent op, zet daarna haringen in de hoeken van de tent en steek dan een haring in de korte gesp, daarna in de grote gesp met de korte stok, Span dan de luifelruimte op.
10. Zorg voor een aangename temperatuur door de opening van het ruit, het naar boven halen van het aanpassingssysteem van het bovententzeiltje of het uithalen van dit bovententzeiltje,

AFBOUW- ALGEMENE AANWIJZINGEN:

- Verwijder alle voorwerpen uit de tent.
- Zelfdragende constructies kunnen gemakkelijk geschud worden om ze van blaadjes, zand en dergelijke te bevrijden.
- De tent nog een tijdje te drogen leggen met de tentbodem naar boven.
- Wanneer dit niet mogelijk is, dient de tent binnen 12 uur te drogen worden gelegd om schimmelvorming en vochtvlekken te voorkomen.
- Ook bij het afbreken de stokken nooit door de sleuven trekken maar duwen.
- Let er bij het opbergen in de tentzak op dat de haringen en stokken de wand van de tent niet beschadigen.
- Voor het afbreken alle ritsen sluiten en de spanlijnen samenrollen. Dan zitten ze voor de volgende keer niet in de knoop en gaat de opbouw weer gemakkelijk en snel.



DEMONTAGE

1. De dakstok van het stokkanaal vrijmaken.
2. De stokuiteinden vrijmaken en de tent laten zakken, Tip: De scheerlijnen van de buitentent losmaken alvorens de stokken vrij te maken,
3. De boogstokken afnemen (niet trekken!).
4. De dakstok afnemen
5. De stokken samenbrengen en met de tent handig oprollen. De tentstokken niet met geweld insteken in de draagzak!

OPSLAG/ONDERHOUD/REPARATIES:

- Wanneer de tent droog en schoon is kan hij in de tentzak in een droge, koele omgeving opgeslagen worden. De tent niet bewaren in de omgeving van verf, lakken, kleefstoffen en smeermiddelen. Dampen van deze middelen kunnen de levensduur van de deklaag beïnvloeden.
- De ritsen zijn altijd een zwakke plek. Wanneer ze vuil zijn kunnen ze met een (tanden)borstel schoongemaakt worden en daarna worden ingevet met grafiet, siliconenspray of naaimachineolie. Overtollig vet verwijderen met een zachte doek.
- Sla de tent niet op in natte toestand. Pak de tent onmiddellijk na de reis uit en droog hem in een goed geventileerde ruimte. Haal buiten- en binnentent uit elkaar of zet de tent op zodat er afstand tussen de materialen ontstaat.
- Gooi de stokken niet op de grond, hierdoor kunnen de stokuiteinden en de buitenlaag daarvan beschadigen en laat de segmenten niet in elkaar schieten. De stokdelen moeten regelmatig gecontroleerd worden. Er mogen geen haarscheurtjes zichtbaar zijn. Bij roestvorming (bijvoorbeeld door zout water) dient men de stokken schoon te maken en te behandelen met siliconenspray.
- VAUDE gebruikt alleen maar stokkensets van de bekende fabrikanten DAC en Yunan.
- Deze vertonen in het gebruik een lichte buiging waardoor de breukgevoeligheid verminderd.
- Probeer ze niet terug te buigen. Ondanks de uitstekende buigzaamheid van het aluminium is stokbreuk mogelijk. Een passende reparatiehuls is bijgesloten bij elke VAUDE tent.



- Schuif deze huls over het midden van de breuk en fixeër het met tape. **(Z)**
- Schoonmaken dient uitsluitend met de hand te gebeuren, met een zachte doek en lauwwarm water. Schoonmaakmiddelen kunnen de deklaag en impregnatie beschadigen.
- Bij sterke vervuiling kan Nikwax Tech Wash in een verhouding van 1 op 4 met water gemengd worden om het vuil voorzichtig te verwijderen. Daarna de oppervlakte royaal met Nikwax Tent & Gear Solarproof impregneren.
- Een scheur in de tent kunt u provisorisch met tape aan de buitenkant repareren. De binnenkant afsluiten met een siliconenafdichter.
- De scheur dient zo snel mogelijk door een vakman gerepareerd te worden, om verder scheuren tegen te gaan.
- Bij extreme koude of door veroudering kan het elastiek in de stokken verslappen.
- Dit kunt u zelf oplossen door aan het einde van de stok de knoop in het elastiek los te maken en deze een stukje verder weer vast te knopen.

TECHNISCHE DETAILS:

Afhankelijk van het model vertonen de VAUDE tenten de volgende eigenschappen:

BUITENTENT:

KLASSIEK 75D POLYESTHER 185T;- WATERKOLOM 3.000 MM

- 75D polyester- betrouwbaar gecoat polyesther.

BINNENTENT:

70D POLYAMIDE RIPSTOP 190T

- Slijtvast en scheurvast polyamide weefsel.

TENTBODEM:

70D POLYAMIDE 190T, AQUALINE GELAMINEERD, 10.000 MM.

Dicht geweven, met versterkingsdraden scheurvaste polyamide bodem met een waterkolom van 10.000 mm dankzij een toegepaste membraan.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

- Neem de veiligheidsvoorschriften van de in de tent gebruikte apparaten in acht.
- Laat door- en uitgangen en ventilatieopeningen altijd vrij.
- Informeer naar de voorschriften op het terrein en neem de voorzorgsmaatregelen tegen brand in acht.
- Vermeid schadelijke stoffen in de tent, zoals dampen van kokers of uitlaatgassen van auto,s (de Drive Base/Van)
- Draag schoeisel. Haringen en andere bevestigingen zijn vaak scherp.
- Bevestig de afspanlijnen niet op looppaden, in het donker kan men er gemakkelijk over struikelen.



ČEŠTINA

Neomezená svoboda, dobrodružství a štěstí z pobytu na vrcholu.

Široko daleko, jen hory a příroda.

Ticho, a bušení srdce.

To je Spirit of Mountain Sports.

My z VADUE žijeme horským sportem. Celá naše vášeň pro hory se odráží v každém výrobku od Vaude.

Jako moderní rodinný podnik bereme naši odpovědnost za člověka a přírodu vážně: Od roku 2008 jsme členem bluesign®, s nejpřísnějším průmyslovým standardem s ohledem na životní prostředí. Jako první evropský Outdoor-vybavovatel, zlepšujeme neustále naše životní prostředí prostřednictvím EMAS - Certifikace, Eko-Audit EU.

Uvidíme se na horách ...

Antje von Dewitz

VOLBA MÍSTA:

- Stanujte na rovném místě, chráněném proti větru a ne v dolíkách, protože tam se může hromadit voda.
- Stan postavte ve výhodném směru větru – vchod by měl být v závětrří.
- Mějte na paměti, že se v blízkosti vody ve Vašem stanu může hromadit více kondenzační vlhkosti.
- Nestanujte v nebezpečných místech, jako např. v roklicích, pod skalami, v blízkosti řek napájených ledovcem, na ohništích nebo v lese.
- Odstraňte špičaté nebo ostré předměty, které by mohly poškodit podlahku Vašeho stanu.
- Pro ochranu podlahky stanu se doporučuje podložka pod podlahku stanu.
- Pokud by měl stan být postaven po delší dobu na jednom místě, měl by stát ve stínu nebo částečném stínu.
- UV záření urychluje stárnutí tkaniny a povrchové úpravy.
- Při kempování ve sněhu a velkém chladu může být v apsidě vyhloubena „chládová jáma“, ve které se hromadí studený vzduch.

- Odstraňte včas případně nahromaděný sníh ze stanu.
- Vaření ve stanu je třeba se vyhnout z důvodu nebezpečí vzniku ohně a udušení. Je-li to ale nutně potřeba, pak musí být bezpodmínečně zajištěno odpovídající větrání a místo, kde se nachází vařič, by mělo být co nevíce vzdáleno od stěn stanu. K tomu může být vnitřní stan částečně vyvěšený nebo ohrnutý.

POSTAVENÍ – VŠEOBECNÉ POKYNY:

VAUDE stany se dají lehce a jednoduše postavit. Pokud se Vám některý krok bude zdát obtížný, nepoužívejte žádné násilí, ale pokuste se nalézt chybu.

1. Stan rozložit na zem (vnitřní a vnější stan jsou vždy dodávány dohromady). Při silném větru se doporučuje stan zajistit, např. baťohem, kamenem apod.
2. Tyčky rozložit a nastrkat do sebe, neházet s nimi. Dbát na to, aby do sebe všechny segmenty bez mezery zapadaly, jinak by se mohly při ohýbání zlomit.
Do dráhy tyčky by měla být tyčka pokud možno zasunovaná, a ne tahaná.
3. Postavte stan tak, aby na zip nepůsobilo žádné příliš vysoké zatížení v tahu, to snižuje výrazně jeho životnost. Využívejte odlehčovací spony nebo háky dole na vchodu.
4. Stanové kolíky by měly být zastrčeny v úhlu 45°. **(X)**

V zásilce přiložené VAUDE stanové kolíky s Y-profilem jsou velmi odolné proti ohýbání a jsou obzvláště vhodné pro tvrdé zeminy a trávy. Pro zcela tvrdé zeminy se doporučují jehlové kolíky. Pro velmi měkké zeminy, sníh nebo písek nabízí VAUDE speciální stanový kolík. Vertikálně zastrčený je vhodný pro měkké zeminy, horizontálně zahrabaný pro písek a čerstvě napadlý sníh. **(Y)**

POSTAVENÍ

Prosím postupujte bod za bodem v uvedeném pořadí, to je důležité.

1. Na místě postavení odstraňte ostré předměty. Na podkladech s ostrohrannými kameny se doporučuje pod podlahu stanu dát podložku.
2. Vybalte stan a tyčky - 3 stejně dlouhé hlavní tyčky **(A)** a 1 paralelní tyčka **(B)**. Upozornění: Vnitřní a vnější stan jsou vždy výrobcem dodávány dohromady.

3. Zastrkejte tyčky do sebe a stan rozprostřete na zemi. **(C)**
4. Nyní upevněte tyčky větracího otvoru pomocí clipu do středu stanu.
5. Nasuňte hlavní tyčky do kanálků pro tyčky **(D)**. Pozor: tyčku netahejte. Abyste zabránili poškození tunýlku pro tyčky, nesmí být tyčkový oblouk zaveden s použitím násilí. V tomto případě musíte uchopit látku tunýlku pro tyčky a opatrně ji táhnout přes tyčku směrem dozadu.”
6. Když jsou všechny tyčkové oblouky zasunuty, začněte s nastrkáváním do kolíku pro tyčky, který je upevněný na tkaninových páskách. Postupně napněte tyčkové oblouky, které se kříží **(E)**.
7. Upevněte paralelní tyčku prostřednictvím clipů. **(F)**
8. Přehodte stříšku proti dešti přes střed stanu a upevněte postupně prostřednictvím zasunovacích přezek na tkaninových páskách a clipů na konci tyček. **(G)**
9. Napněte rohy stanu a nejdříve zastrčte jeden stanový kolík do krátké smyčky, potom do dlouhé smyčky s krátkou tyčkou. Potom napněte oblast vchodu.
10. Postarejte se od příjemné klima ve stanu prostřednictvím otevření oken, vytyčením tyčky k větracímu otvoru nebo odstraněním celé odnímatelné větrací střechy stanu.

SLOŽENÍ – VŠEOBECNÉ POKYNY:

- Odstraňte všechny předměty ze stanu.
- Samonosné konstrukce se dají lehce vyklepat a tím zbavit od listí, písku a podobných usazenin.
- Stan nechat ještě chvíli ležet kvůli uschnutí, s podlážkou obrácenou nahoru.
- Pokud není žádná možnost nechat stan ihned usušit, mělo by se to uskutečnit během 12 hodin, aby bylo zabráněno tvorbě plísně a skvrn z vlhkosti.
- Také při skládání stanu nikdy netahat tyčky přes dráhy tyček, ale vždy vysunovat.
- Při uskladnění do balicího pytle dbejte na to, aby stanové kolíky nebo tyčky stanu netvořily žádná místa s otlakem, která by mohla poškodit stěny stanu.
- Před složením zavřít všechny zipy a srolovat napínací šňůry. Tímto



nemusíte při příštím postavení šňůry nejdříve rozmotávat a vše jde zase rychle a lehce od ruky.

SLOŽENÍ

1. Paralelní tyčku uvolnit z kanálu pro tyčky.
2. Uvolnit patní body tyček a stan nechat spadnout. Tip: Před rozpojením tyček uvolněte napínáky vnějšího stanu.
3. Vysunout tyčkové oblouky (netahat!).
4. Odstranit paralelní tyčku.
5. Tyčky složit dohromady a plachtu ručně srolovat. Tyčky nemačkat až nakonec do naplněného pytle.

Skladování/Údržba/Opravy:

- Pokud je stan suchý a čistý, může být skladován v balicím pytli na suchém a chladném místě. Prosím neskladujte stan nikdy v blízkosti barev, laků, lepidel, pohonných látek a mazacích prostředků. Výpary by mohly poškodit životnost povrchové úpravy.
- Zipy jsou vždy slabinou. Pokud jsou znečištěny, potom je vyčistíte s pomocí (zubního)kartáčku a ošetřete je grafitem (tuha tužky), silikonovým olejem nebo olejem na šicí stroj. Naneste ho opatrně a odstraňte přebytečný olej s pomocí měkkého hadříku.
- Nikdy neskladujte Váš stan po delší dobu v mokrém stavu. Vybalte ho okamžitě po túře a usušte ho na dobře větraném místě. Oddělte při tom vnitřní stan od vnějšího a nasuňte tyčky, abyste mohli dodržet odstup mezi materiáliemi.
- Tyčkami neházet a segmenty nenechat padat na sebe. To by mohlo vést k poškození konců tyček a k eloxaci. Tyčky by se měly pravidelně kontrolovat. Nesmí na nich být viditelné žádné vlasové trhliny. Při vyskytnutí koroze (např. ze slané vody) tyčky omýt a ošetřit silikonovým sprejem.
- VAUDE nasazuje výhradně tyčky od renomovaných výrobců DAC a Yunan. Tyto se při používání lehce ohnou, což snižuje náchylnost k lámání. Nepokoušejte se je formovat do původní polohy. Přes výbornou elasticitu hliníku by mohlo dojít ke zlomení tyčky. Vhodná trubička na opravu je přiložena u každého VAUDE stanu. Posuňte tuto do středu přes zlomené místo a upevněte ji prostřednictvím lepicí pásky. **(Z)**

- Čištění provádějte výhradně manuálně, s měkkým hadříkem a vlažnou vodou. Čistící prostředky by mohly poškodit povrchovou úpravu a impregnaci.

Při silném znečištění může být smíchaný Nikwax Tech Wash s vodou v poměru 1:4 a nečistota může být opatrně odhrnuta. Potom toto místo velkoplošně dodatečně impregnujte s pomocí Nikwax Tent & Gear Solar-proof.

- Trhliny ve stanu můžete opravit s pomocí opravné pásky a zevnitř utěsnit s nebo silikonovým těsněním. Trhlina by měla být odborně opravena co nejdříve, aby bylo zabráněno dalšímu protrhávání. Obraťte se v tomto případě na specializovaný obchod.
- Tyčky se mohou při potřebě nechat dopnout (za velkého chladu nebo z důvodu stárí povolí napětí gumy). K tomu vytáhněte koncový uzávěr a rozvažte uzel. Na místě v odpovídající vzdálenosti za původním uzlem zase zauzlovat.

TECHNICKÉ DETAILY:

Podle modelu vykazují VAUDE stany následující funkce:

VENKOVNÍ STAN:

KLASICKÝ 75D POLYESTER 185T; 3.000 MM VODNÍ SLOUPEC

- 75D Polyester – spolehlivá polyesterová nosná tkanina s-povrchovou úpravou.

VNITŘNÍ STAN:

70D POLYAMID RIPSTOP 190T

- Polyamidová tkanina odolná proti oděru a proti protržení.

PODLÁŽKA STANU:

70D POLYAMID 190T, AQUALINE LAMINATED, 10.000 MM

Těsně tkaná polyamidová podlážka, odolná proti protržení díky zesilujícím nitím, s vodním sloupcem 10.000 mm díky nalaminované Membráně.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Dbejte na bezpečnostní pokyny jakéhokoliv ve stanu používaného přístroje.
- Udržujte průchody a východy, stejně jako větrací otvory vždy volné.
- Poptejte se po předpisech v terénu a mějte na paměti preventivní pravidla proti vzniku ohně.
- Zabraňte používání zdraví nebezpečných látek ve stanu, jako např. zplodiny spalování z vaříče nebo výfukové plyny (např. u modelů Drive Base/ Van).
- Noste rukavice. Stanové kolíky nebo jiná zakotvení jsou částečně ostrohranné.
- Nenapínejte napínací šňůry na cestách, ve tmě by se o ně mohlo rychle zakopnout.



ESPAÑOL

Libertad sin límite, aventura y desafíos en las cumbres.

A lo largo y a lo ancho sólo montaña y naturaleza.

Calma y pulsaciones.

Éste es el llamado Spirit of Mountain Sports.

En VAUDE amamos los deportes de montaña. Nuestra pasión por la montaña se aprecia en cada uno de los productos VAUDE.

Como la moderna empresa familiar que somos centramos seriamente nuestra responsabilidad en la gente y la naturaleza: desde el 2008 estamos adheridos al bluesign®, el estándar industrial ecológico más estricto. Como primer proveedor europeo outdoor mejoramos continuamente nuestra gestión medioambiental a través del certificado EMAS, el Eco-Audit de la UE.

Nos vemos en las montañas...

Antje von Dewitz

ELECCIÓN DEL TERRENO:

- Monte la tienda en un terreno llano y protegido del viento, y evite situarla en hoyos donde se puedan formar charcos.
- Adecuar la posición de la tienda a la dirección del viento: situar la entrada en el lado de sotavento.
- Tenga en cuenta se puede condensar más humedad dentro de su tienda si hay agua en las proximidades.
- No acampe en terrenos peligrosos como gargantas, debajo de formaciones rocosas, cerca de ríos de glaciares, de hogueras o en el medio del monte.
- Retire todos aquellos objetos puntiagudos o afilados que puedan dañar el suelo de la tienda.
- Para preservar el suelo de la tienda se recomienda utilizar un suelo protector.
- En caso de estancias prolongadas, situar la tienda en un lugar a la sombra o semisombra.



- Los rayos ultravioleta envejecen más rápidamente el tejido y el recubrimiento.
- Para acampadas en nieve o en lugares de muy bajas temperaturas se puede excavar en el ábside una “franja para el frío” donde éste pueda acumularse.
- Retire a tiempo de la tienda las posibles cargas de nieve acumuladas.
- Evitar cocinar en la tienda ya que puede provocar un incendio o peligro de asfixia. En caso de que sea necesario, cuidar siempre de que haya suficiente ventilación y de que el cocinero se sitúe lo más distanciado posible de las paredes de la tienda. Para ello puede descolgar parcialmente el techo interior y doblarlo hacia atrás.

MONTAJE - INDICACIONES GENERALES:

Las tiendas de campaña VAUDE son fáciles y cómodas de montar. Si encuentra dificultades en algún paso, no emplee la fuerza, localice el error.

1. Extender la tienda sobre el terreno (el techo interior y el doble techo se suministrarán conjuntamente). En condiciones de viento se recomienda asegurar la tienda por ejemplo con una mochila, una piedra o algo parecido.
2. Desplegar y acoplar las varillas, no las arroje. Comprobar que todos los segmentos están acoplados sin ningún hueco entre ellos, ya que de no ser el caso pueden partirse al ser doblados. Las varillas deben ser empujadas y no arrastradas al introducirlas en sus canales-guía.
3. La tienda debe posicionarse de tal manera que no se fuerce demasiado la cremallera de la entrada, ya que puede reducir considerablemente la durabilidad de la misma. Emplee los cierres de apoyo o ganchos del suelo de la entrada.
4. Las piquetas deben colocarse en un ángulo de 45°. **(X)**

Las piquetas VAUDE Y suministradas son sumamente rígidas y diseñadas especialmente para suelos duros y hierba. Para suelos especialmente duros se recomienda el uso de clavijas para tienda. Para suelos blandos, nieve o arena VAUDE ofrece un tipo de piqueta especial. Clavada en sentido vertical está diseñada para suelos blandos, mientras que horizontalmente resulta ideal para arena y nieve nueva. **(Y)**



MONTAJE

Le rogamos que siga las instrucciones punto por punto. El orden de aparición es importante.

1. Retirar los objetos puntiagudos del emplazamiento. Se recomienda utilizar un suelo protector para tiendas en caso de usar sobre terrenos con piedras afiladas.
2. Despliegue la tienda y las varillas - 3 varillas principales del mismo tamaño **(A)** y 1 varilla cumbre **(B)**. Advertencia: el techo interior y el doble techo serán entregados ex fábrica conjuntamente.
3. Acople las varillas y extienda la tienda sobre el terreno. **(C)**
4. Fije ahora el varillaje del tejado en el centro de la tienda empleando el gancho.
5. Introduzca las varillas principales en los canales-guía **(D)** Advertencia: no tirar de la varilla. Para evitar daños en el canal-guía no emplee la fuerza al introducir las varillas arqueadas. Para ello debe tomar la tela del canal-guía y arrastrarla cuidadosamente hacia atrás sobre la varilla.
6. Cuando todas las varillas arqueadas estén introducidas, proceda a acoplarlas en los pivotes situados en la banda de tela. Tense por turnos cada una de ellas **(E)**.
7. Fije la varilla cumbre empleando los ganchos. **(F)**
8. Extienda la campana contra la lluvia en el centro de la tienda. Fijela abrochándola a las bandas de tela y enganchándola a los extremos del varillaje. **(G)**
9. Tense las esquinas de la tienda. En primer lugar inserte una piqueta en el pasador corto y a continuación en el largo con la varilla corta. Tense el área de la entrada de la tienda.
10. Asegúrese de proporcionar un clima agradable en la tienda abriendo la ventana, elevando la pasarela del tejado o simplemente retirándolo por completo.

DESMONTAJE - INDICACIONES GENERALES:

- Retire todos los objetos del interior de la tienda.
- Los modelos autoportantes se pueden sacudir con facilidad para eliminar hojas, arena o semejantes.
- Dejar secar la tienda durante un tiempo con el suelo de la misma hacia arriba.



- Si uno no tiene la posibilidad de secar la tienda en el momento, debe realizarse en un plazo no superior a 12 horas con el fin de evitar la aparición de manchas de moho.
- También al desmontar la tienda empujar las varillas para retirarlas de los canales-guía, no arrastrarlas.
- A la hora de guardar la tienda en su funda compruebe que ninguna piqueta o varilla presiona algún punto donde se puedan dañar las paredes de la misma.
- Antes de proceder al desmontaje, cerrar todas las cremalleras y enrollar los vientos. De esta manera se evita tener que desenredarlos en la próxima salida, haciéndola más sencilla y rápida.

DESMONTAJE

1. Liberar la varilla cumbre del canal-guía.
2. Liberar los anclajes del suelo y dejar que la tienda se derrumbe. Aviso: aflojar los tensores del doble techo antes de liberar las varillas.
3. Extraer las varillas arqueadas (¡no tirar de ellas!).
4. Extraer la varilla cumbre.
5. Plegar las varillas y enrollarlas manualmente junto con el resto de la tienda. No intentar encajar las varillas por separado en la funda de transporte.

ALMACENAMIENTO/CUIDADO/REPARACIONES:

- Siempre que la tienda esté seca y limpia, podrá guardarse dentro de su funda en un lugar seco y fresco. Le rogamos que evite mantener la tienda cerca de pinturas, lacas, pegamentos, combustibles, plásticos o lubricantes. Sus vapores pueden influir en la durabilidad de los recubrimientos.
- Las cremalleras son siempre los puntos más delicados. Si contienen suciedad, límpielos con una escobilla o cepillo de dientes y trátelas con grafito (mina de lápiz), aceite de silicona o de máquinas de coser. Aplíquelo cuidadosamente y elimine el aceite sobrante con un paño suave.
- Evite mantener la tienda mojada durante mucho tiempo. Retírela de la funda nada más llegar de su excursión y déjala secar en un lugar bien ventilado. Para ello separe el techo interior y el doble techo o bien introduzca las varillas para mantener una distancia entre los materiales.



- No arrojar las varillas ni soltar los segmentos de las mismas bruscamente. Esto puede dañar los extremos y el anodizado de las varillas. Las varillas deben ser revisadas periódicamente. No debe haber ninguna fisura a la vista. En caso de corrosión (causada por ejemplo por agua salada) lavar las varillas y tratarlas con spray de silicona.
- VAUDE emplea únicamente varillas de los prestigiosos fabricantes DAC y Yunan. Con el uso, estas varillas experimentan una leve curvatura que reduce el riesgo de fractura. No intente volver darle la forma original ya que, a pesar de la extraordinaria elasticidad del aluminio, la varilla puede llegar a partir. Cada tienda VAUDE dispone de un repuesto de varillas a medida. Sitúelo en punto quebrado y fíjelo con cinta adhesiva. **(Z)**
- Limpiar sólo manualmente, con un paño suave y agua tibia. Los productos de limpieza pueden dañar el recubrimiento y la impermeabilización. En caso de suciedad persistente se puede diluir Nikwax Tech Wash en agua en una proporción de 1:4, y eliminar la suciedad frotando cuidadosamente. A continuación, impregnar ampliamente la zona con Nikwax Tent & Gear Solarproof.
- Los desgarros de la tienda pueden sellarse provisionalmente con cinta reparadora y desde el interior aislarlo con un sellado de PU o de silicona. El desgarro deberá sin embargo ser reparado profesionalmente lo antes posible a fin de evitar que la rasgadura se extienda. Diríjase para ello a un comercio especializado.
- La tensión de las varillas podrá regularse por uno mismo cuando sea necesario (con temperaturas sumamente bajas o a causa de la edad disminuye la tensión de las gomas). Para ello retirar la tapa y deshacer los nudos. Volver a anudar en la posición deseada.

DETALLES TÉCNICOS:

Dependiendo del modelo, las tiendas VAUDE presentan las siguientes funciones:

DOBLE TECHO:

- **75D POLYESTER 185T, CLÁSICA; COLUMNA DE AGUA DE 3.000 MM**
eficaz tejido de poliéster con recubrimiento.



TECHO INTERIOR:

70D POLYAMID RIPSTOP 190T

- Tejido de poliamida resistente al roce y a desgarros.

SUELO:

70D POLYAMID 190T, AQUALINE LAMINATED, 10.000 MM

Suelo de poliamida con columna de agua de 10.000 mm gracias a una membrana laminada.

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- Preste atención a las indicaciones de seguridad de cada uno de los utensilios de la tienda.
- No obstaculice las entradas y salidas, ni las aberturas de ventilación.
- Infórmese de las indicaciones sobre el terreno y preste atención a las medidas de precaución contra fuegos.
- Evite el uso en la tienda de sustancias perjudiciales para la salud como los gases de cocina o los humos del tubo de escape (por ejemplo en los modelos Drive Base/Van).
- Use calzado. Las piquetas u otros tipos de clavijas tienen partes afiladas.
- No asegure los vientos a zonas de paso, ya que en la oscuridad pueden provocar tropiezos.



无尽的自由，探险和深入骨髓的颤栗，
山峦与自然在视线所及的最远处，
平静与激情交融为一体，
这就是山地运动的真谛。

我们沃德对山地运动充满激情，你可以从每一件沃德的产品中感受到这份热忱。

作为一个现代家族企业，我们极为重视对社会和环境的责任：自从2008年起，我们就成为了蓝标“Bluesign”这一组织的成员。“Bluesign”标准是全球最令人信服的生态标准之一。与此同时，我们还持续的依靠EMAS认证来提高我们的环境保护能力。

期待着在崇山峻岭之间与你相会。

Antje von Dewitz

位置选择：

- 1 将帐篷搭在平地上，避风并躲开雨水易聚集的山谷
- 2 将帐篷门背风设置在背风口
- 3 要知道，在靠近水源的地方搭营，会更容易在帐篷内产生冷凝水
- 4 帐篷搭建点要远离危险地带，诸如：峡谷，山崖或岩石的下方，冰封的河流，篝火或树林内
- 5 将帐篷底部的尖锐物清理干净
- 6 建议用地席来保护帐篷底部
- 7 若帐篷长时间搭建在户外，请尽可能让帐篷位于阴影之中
- 8 紫外线会加速面料和涂层的老化
- 9 在寒冷环境中或雪地里搭建帐篷时，要在帐篷门口挖一条小沟，以便冷空气聚集
- 10 及时清理帐篷上的积雪
- 11 尽量避免在帐篷内生火，若无法避免这一情况，请一定注意空气的流通，并将内帐收起，使火源远离帐篷内壁。

帐篷搭建 一般方法：

VAUDE帐篷以易搭建著称。若是你在搭建时觉得有困难，无需使用蛮力，请耐心找出哪里做错了。



1. 将帐篷平铺在地上（内外帐是连在一起包装的）。若是遇到有风天气，请用背包或石头等重物将帐篷压住。
2. 将帐篷杆展开并组装，将相邻两截帐篷杆完全插紧，以防帐篷杆在受力情况下损坏。将帐篷杆顺着帐篷上的管套顺滑插入，切勿使用蛮力。
3. 搭建帐篷时请注意不要给拉链施加过多张力，请使用底部的搭钩或调节扣
4. 地钉请以与帐篷相对方向45度钉入地下

帐篷所附的Y型地钉经久耐用，适用于硬地和草地。对于更加坚硬的地面，我们推荐使用大地钉。我们沃德同样提供软地用地钉。你可以轻易的将其敲进软地或横着放进沙地与积雪中。

搭建

请依照指南一步步进行，顺序不能颠倒。

1. 清除地面上的尖锐物，地表不平处推荐使用地席。
2. 在地面展开帐篷，抽出三根主杆（A）和一根顶篷布用杆（B）。注意：内外帐是连在一起的。
3. 组装帐篷杆，将帐篷布铺开。
4. 用搭钩把顶篷杆和帐篷布正中央连接起来。
5. 将主杆滑入管套（C）。注意：切勿拉帐篷杆，勿使用蛮力，以免损伤管套。小心插入帐篷杆，理顺管套。
6. 主杆插入管套后，把杆头插入插销，将交叉的帐篷杆绷紧。
7. 固定顶篷布用杆。
8. 罩上防雨顶篷，用织带扣和搭扣在帐篷杆尾部固定。
9. 拉紧所有的帐篷角。先用地钉固定短绳圈，然后再固定长绳圈，把入口处撑起来。
10. 打开帐篷门或顶篷布，调节空气流量。

帐篷拆卸一般方法：

1. 拆下所有的帐篷杆
2. 抖掉帐篷上沾附的树叶沙子等杂物
3. 将帐篷底面朝上放置一阵，晾干
4. 若不能及时晾干帐篷，请务必在12小时内进行干燥
5. 将帐篷杆滑出管套，请勿使用蛮力
6. 包装时请避免帐篷杆和地钉戳坏帐篷
7. 拆卸帐篷前，请拉上所有的拉链，卷好所有定绳，以便下次使用。



拆卸

1. 松开顶篷布用杆。
2. 从帐篷底座上松开帐篷杆，让帐篷自然倒塌。提示：先放松外帐上的调节点。
3. 推出帐篷杆（不要拉!）。
4. 拆掉顶篷布用杆。
5. 帐篷杆收好，与篷布卷在一起。切勿收完篷布后强行插入帐篷杆。

保存/维护/修理

1. 请将干燥，清洁的帐篷放置于干燥凉快的地方保存。请避免与油漆，油，胶水，汽油等可能会损坏帐篷面料的东西接触。
2. 拉链需要格外注意，脏了请用牙刷清洁，并用石墨，硅油或缝纫机油进行保养。小心涂抹于拉链上，并用软布擦去多余的油。
3. 请勿在潮湿的地方长期储存帐篷。旅游归来后，请尽快展开帐篷并在通风良好处干燥。将内外帐分开干燥或者插入帐篷杆进行干燥。
4. 仔细保管帐篷杆，并定期检查。任何细小的损伤都需注意。若发现表面涂层破损，请清洗干净帐篷杆并碰上硅涂料。
5. VAUDE的帐篷杆供应商为业内闻名的DAC和Yunan。在使用后，帐篷杆会有轻微的形变，这种形变会减低帐篷杆折断的可能，请勿试图将其扳回原状。若帐篷杆不慎断裂，请使用附赠的修补管套在破裂部位，并在两头粘上胶带固定。
6. 请用温水和柔软的布擦拭清理帐篷。任何洗洁精用品都可能损害涂层或降低防水性能。对于顽固污渍，可使用Nikwax Tech Wash与水按照1:4的比例混和配成的溶液清洗，洗完后再用Nixwax Tent & Gear Solarproof进行喷涂。
7. 帐篷上的裂缝可临时使用带或硅胶进行内部修补，并在帐篷外面贴上胶带。在有条件的情况下，请尽快将帐篷交予专业人员进行修理，以防破损扩大。
8. 帐篷杆内部的连接绳可能需要重新调节（在寒冷天气下，连接绳的弹性会降低）。请取下管子末端，打开绳结调整长度后重新打上绳结。

技术细节

VAUDE帐篷具有以下功能（不同的类型的帐篷功能有所不同）

经典75D聚酯 185T；防水3000mm。

75D 聚酯——可靠的为涂层，聚酯为基材的面料

内帐：

70D 聚酰胺 Ripstop 190/180T

耐磨防撕裂的聚酰胺面料。



帐篷地席

70D 聚酰胺 190T, Aqualine 复合, 防水10000mm

紧密编织的具有良好抗撕裂能力的聚酰胺基材, 加上膜复合层, 防水达到10000mm

安全指导

1. 请注意任何一项在帐篷内使用的物品都需按照安全指示行事
2. 出入口和通风口要保持畅通
3. 了解宿营地的规章制度, 了解防火措施。
4. 警惕在帐篷内有害健康的物质——如火炉废气, 汽车废气 (在汽车帐中)。
5. 在帐篷外请穿上鞋, 以防帐篷钉或其他尖锐物戳伤脚底。
6. 不要将帐篷定绳放置在人会走过的路径上, 以防绊倒。



